


NÁVOD NA MONTÁŽ DJEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ č. 3

1. Zárubeň (rám) zasuneme do připraveného otvoru.

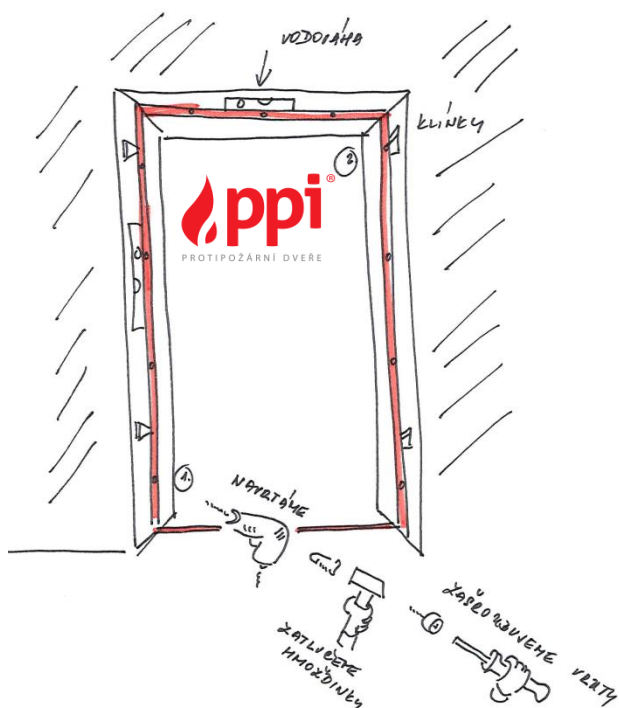


2. Vyrovnáme pomocí vodováhy a zaklíkneme.

3. Navrtáme otvory pro šrouby v bodech 1, 2, 3. Přišroubujeme zárubeň pomocí hmoždinek a šroubů.

4. Nasadíme a dorovnáme křídlo.

5. Po dorovnání křídla pomocí delšího vrtáku navrtáme zbylé otvory, zatlučeme hmoždinky a upevníme šrouby

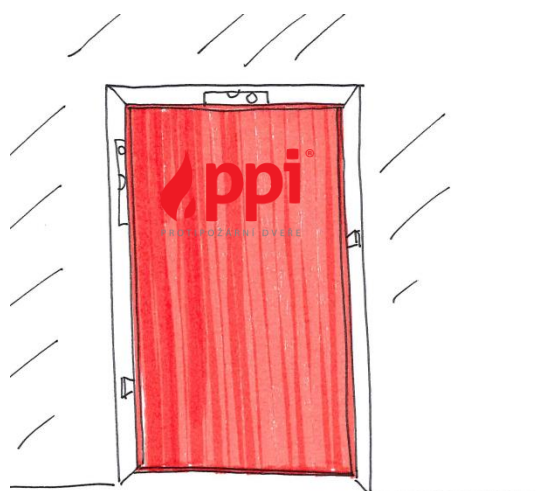

6. Zapěňujeme a tím zafixujeme.

7. Nasadíme kování a seřídíme samozavírač.