


# NÁVOD NA MONTÁŽ POKLOPŮ

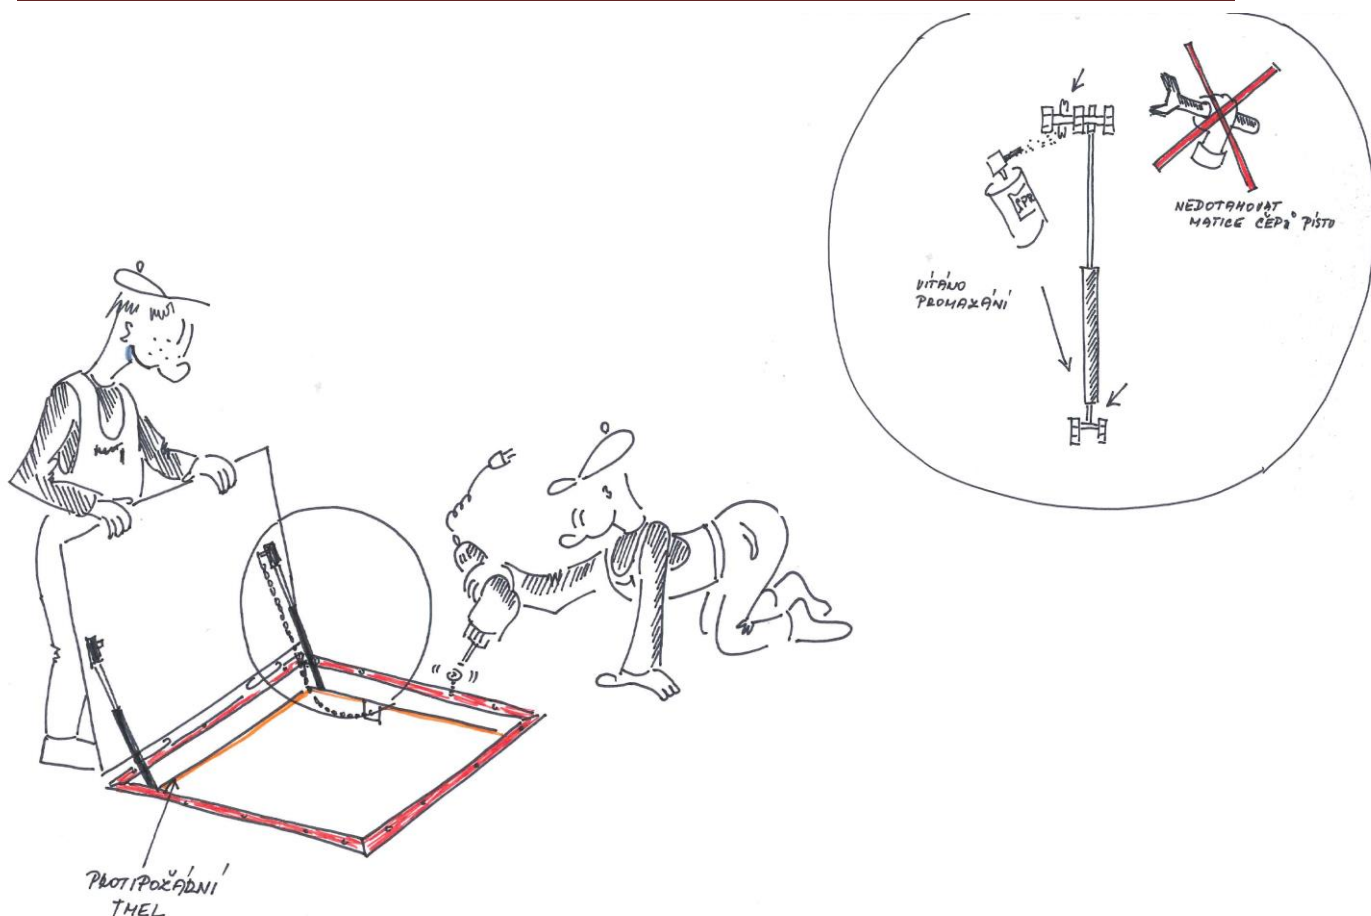

1. Důležitá je stavební připravenost
  - ✓ kotvení na "PLATLE"
  - ✓ kotvení "SKRZ"
2. Poklop vložíme do připraveného otvoru a vyrovnáme do vodováhy.
  - ✓ **POZOR – Při montáži dbát na správnou orientaci otevírání křídla poklopu!!!**
  - ✓ **UPOZORNĚNÍ - Při otvírání neupevněného rámu poklopu může dojít k samovolnému otevření poklopu = ZRANĚNÍ !!!**
3. Poklop připevníme pomocí kotev „skrz“ nebo na „platle“
  - ✓ Při montáži kotvení rámu poklopu je nutné zabezpečit poklop druhou osobou.
4. Po dokončení montáže aplikujeme protipožární tmel ze spodní i vrchní strany rámu po celém obvodu.

Pozn. Poklop je opatřen řetězem, případně řetězy podle typu poklopu. Řetěz slouží jako mechanická brzda proti vytržení křídla poklopu oproti rámu.

**POZOR!!! Viz. detail – nedotahovat matice čepů pístů – doporučujeme promazání.**

