
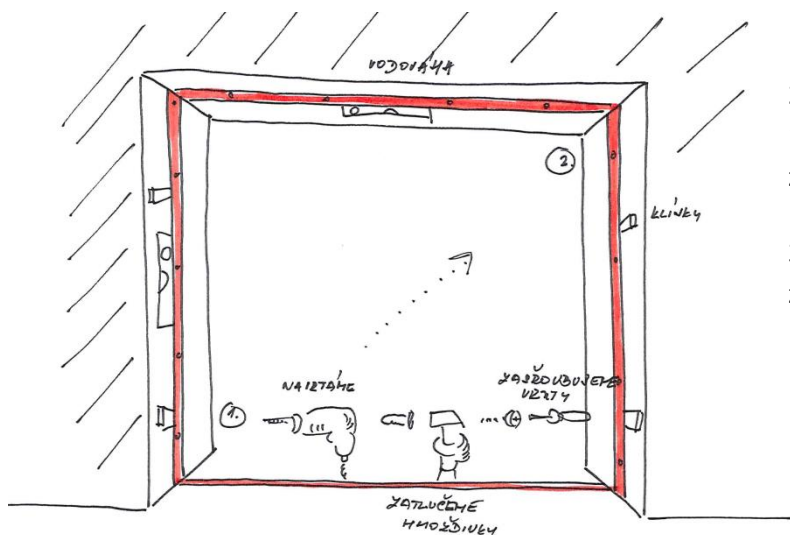


# NÁVOD NA MONTÁŽ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 3.


1. Zárubně (rám) zasuneme do připraveného otvoru.

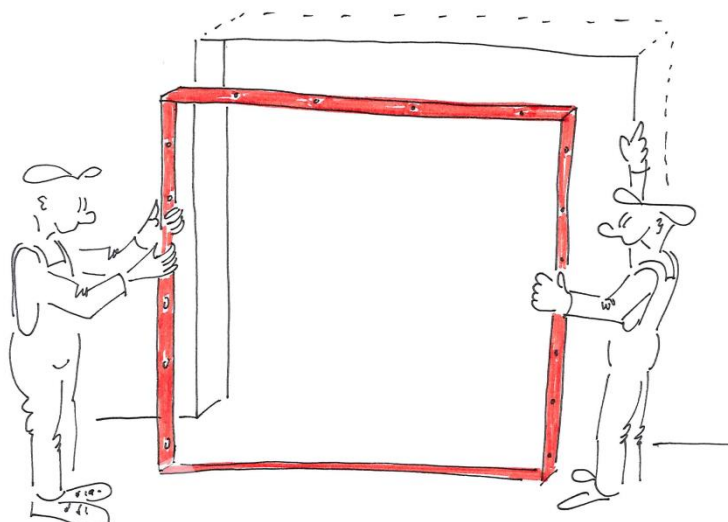

2. Navrtáme otvory pro šrouby v bodech 1 a 2 (úhlopříčně) a přišroubujeme zárubně.

3. Zaměříme a vyrovnáme pomocí vodováhy a zaklínkujeme.

4. Pomocí delšího vrtáku navrtáme zbylé otvory a zatlučeme hmoždinky a upevníme šrouby

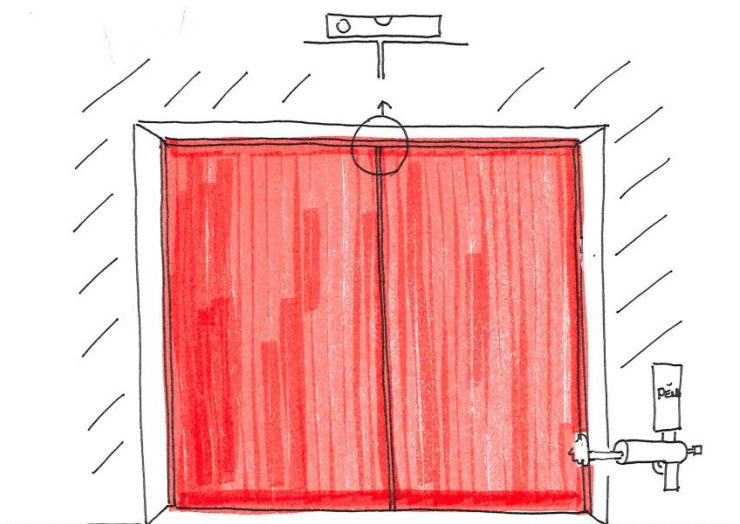

5. Nasadíme křídla.

6. Zapěňujeme a tím zafixujeme.

7. Nasadíme kování a seřídíme samozavírač.