



NÁVOD NA MONTÁŽ JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ č. 2

1. Zárubně (rám) zasuneme do připraveného otvoru.

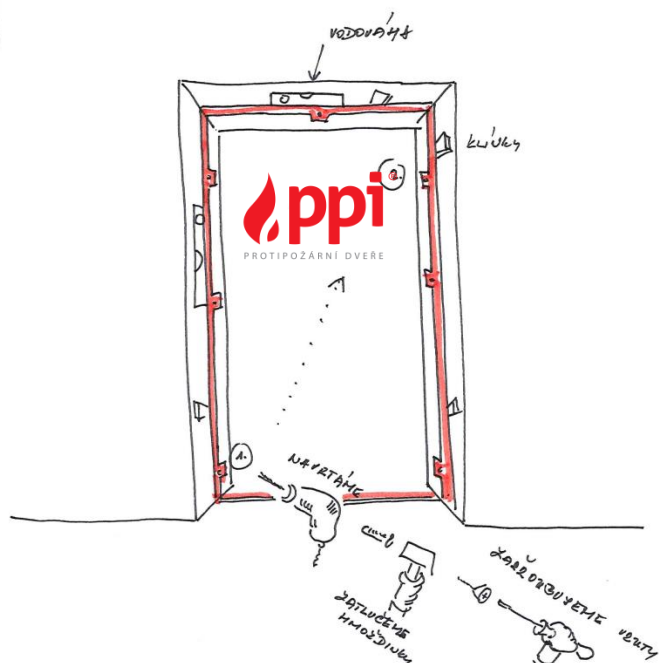

2. Navrtáme otvory pro šrouby v bodech 1 a 2 (úhlopříčně) a přišroubujeme zárubně.

3. Vyrovnáme pomocí vodováhy a zaklínkujeme.

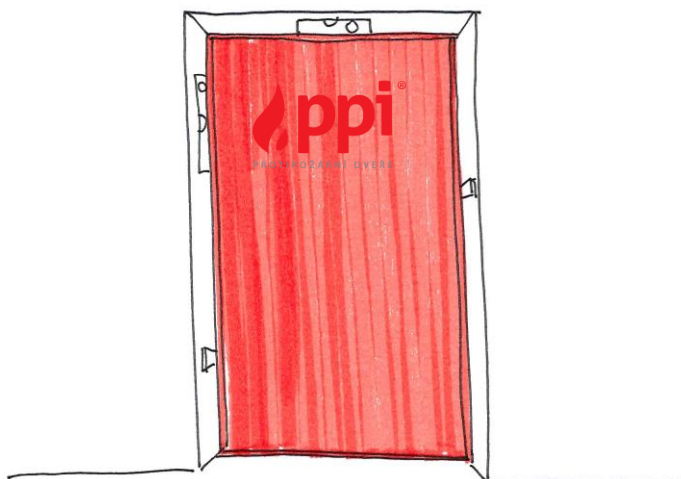

4. Nasadíme křídlo a dorovnáme, doklínkujeme.

5. Po dorovnání křídla navrtáme zbylé otvory, zatlučeme hmoždinky a upevníme šrouby.

6. Nasadíme kování a seřídíme samozavírač.