



NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX

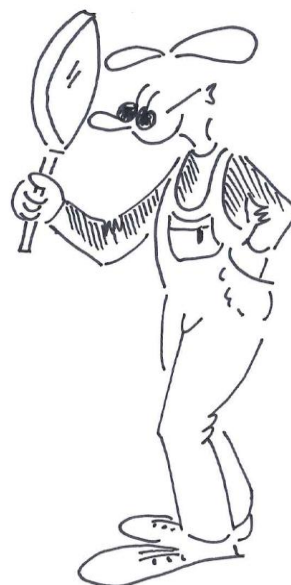

**Záruka začíná plynout od předání výrobku/díla objednateli (datum DUZP viz konečná fa).
Záruka je podmíněna prováděním pravidelných ročních kontrol a údržby PBZ výrobcem.**

NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX

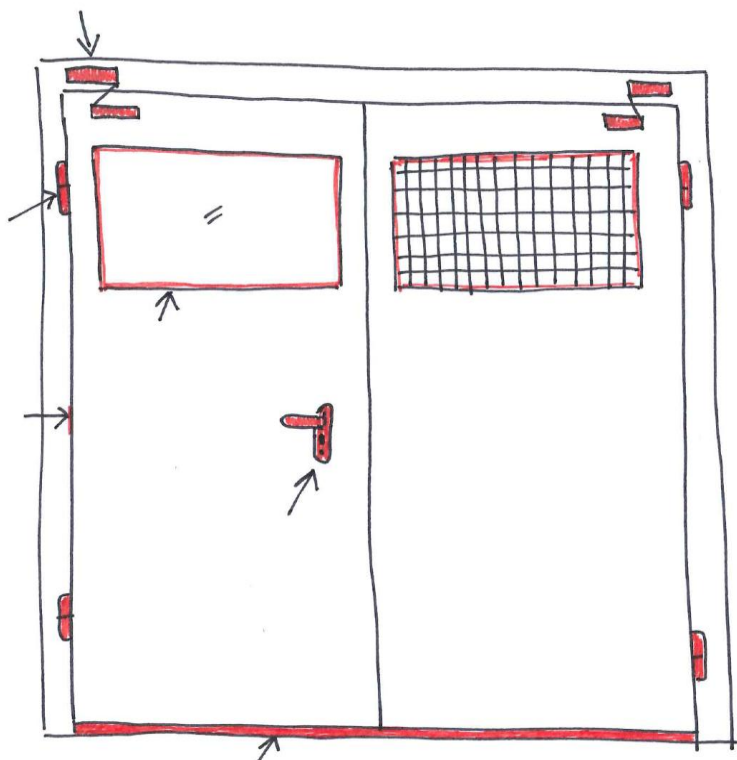

**KONTROLA
PROVOZUSCHOPNOSTI
POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ**

**UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST ODBORNÉ FUNKČNÍ ZKOUŠKY
PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ, dle Vyhlášky
246/2001 Sb.**

V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, upozorňujeme, že **všechna požárně bezpečnostní zařízení** podléhají pravidelné kontrole provozuschopnosti minimálně 1x ročně. Tato povinnost se vztahuje na všechny požární uzávěry a speciálně na požární uzávěr **typu Simplex – protipožární dveře s provětráváním.**



U tohoto typu uzávěru je nezbytnou součástí kontroly také **funkční zkouška, která zahrnuje deaktivaci a opětovnou aktivaci uzavírací klapky.** Jedná se o odborný zásah do systému, který vyžaduje detailní znalost vnitřního mechanismu, zejména správné navázání a napnutí řídicích šňůr.



bez příslušného zaškolení nahradit.

Z těchto důvodů může funkční zkoušku provádět pouze osoba proškolená výrobcem, případně samotným výrobcem. Běžná kontrola provozuschopnosti prováděná osobou odborně způsobilou (OZO) tuto činnost nezahrnuje a nemůže ji


Pro zajištění správného a bezpečného provozu zařízení nás neváhejte kontaktovat a domluvit si provedení funkční zkoušky certifikovaným technikem.

Kontakt: info@ppi.cz

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a řádnou údržbu požárně bezpečnostních zařízení.


NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX

ÚDRŽBA

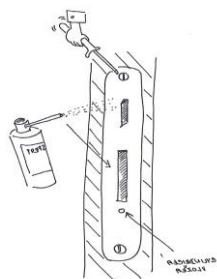


Pravidelná kontrola zámků jednou za půl roku nebo dle místních podmínek

- Promazat střelku a západku
- POZOR – **elektromechanické samozamykací zámky** se **NESMÍ** promazávat typem WD, ale pouze **ISO FLEX TOPAS NB 52** v přiměřeném množství
- Dotáhnout šrouby
- Překontrolovat šroubek na cylindrickou vložku (dotáhnout)

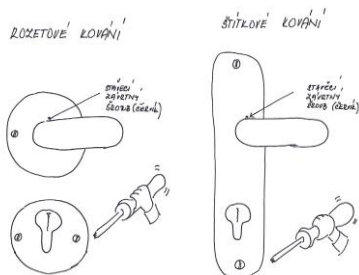


Pravidelná kontrola kování jednou za půl roku nebo dle místních podmínek

- Dotáhnout šrouby štítků

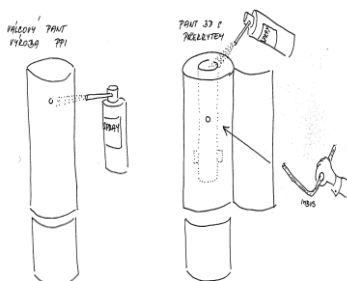

Pravidelná kontrola a údržba pantů dle typu osazeného pantu na dveřním křídle


- 1) Válcový pant výroba PPI – doporučujem 1x za půl roku nebo dle místních podmínek promazat
- 2) Pant 3D s překrytem – v případě nesouměrnosti křídel k rámu je možné pomocí pantu seřídit souměrnost

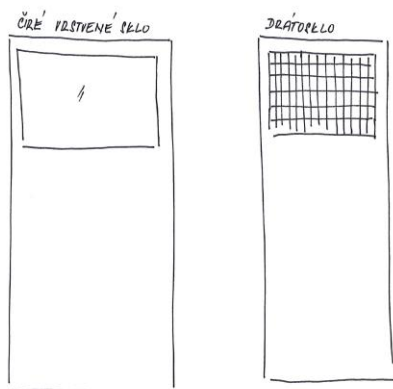

Pravidelná kontrola skel


- Za závadu se považuje, pokud sklo vykazuje vzduchové bubliny, případně vlhkost mezi jednotlivými vrstami skla. Dále je nutné kontrolovat poškozenost skla UV zářením.
- Při kontrole celistvosti skla není na závadu případná malá prasklina, pokud není porušena celistvost z hlediska bezpečnosti práce.
- Kontrolujeme značku výrobce a udávanou požární odolnost, která musí souhlasit s výrobním štítkem dveřního křídla.

NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX

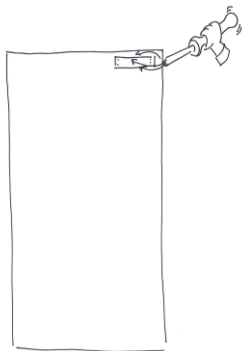

Pravidelná kontrola samozavírače

Samozavírač je bezúdržbový, ale náš Pipin se může setkat se situací (závadou), že dveře při zavírání zrychlují s efektem nepříjemného „DOBOUCHNUTÍ“, nebo v opačném případě nedovření dveřního křídla. Pipin před seřízením samozavírače nejprve zkontroluje upevnění samozavírače a pak teprve v obou případech přistoupí k seřízení.

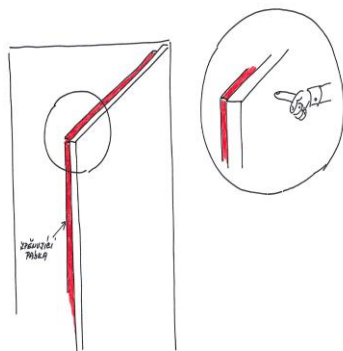


Pravidelná kontrola zpěňující pásky

Páska se kontroluje po celém obvodu falcu dveřního křídla

- Páska nesmí být
- Chybějící
 - Zpuchřelá
 - Mechanicky poškozená

Páska musí být zafixovaná v místě určeném

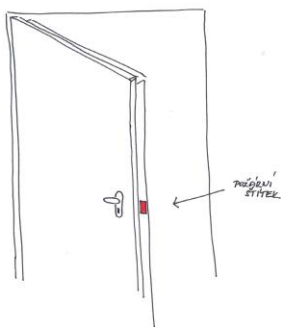

Pravidelná kontrola požárního štítku


- Požární štítek prokazuje původ a požární odolnost výrobku.
- V případě, že je štítek poškozený, je nutná jeho výměna.
- V případě, že štítek zcela chybí, je nutné jeho nahrazení.

NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX

Pravidelná kontrola koordinátoru zavírání dveřních křídel


V případě, že koordinátor je nefunkční, Pipin nejprve provede vizuální kontrolu, zda nedošlo k mechanickému poškození, nebo zda není příčina ve funkčnosti. Pipin zvaží jestli je možné provést seřízení koordinátoru, nebo je nutná jeho výměna.

Po správném seřízení koordinátoru (odbornou firmou), musí nejprve dolehnout první dveřní křídlo a následně otvíravé dveřní křídlo.

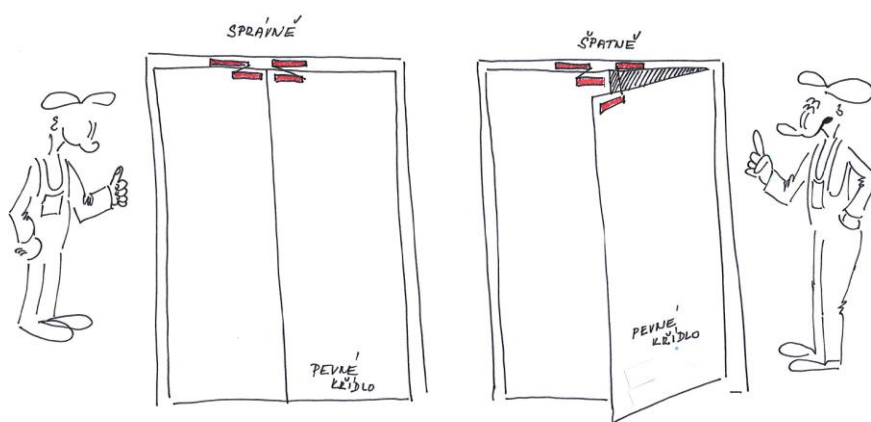

Pravidelná kontrola kouřotěsnosti






- V poloze zavřeného dveřního křídla musí těsnit dosedací strana k prahové spojce, nebo čisté podlaze
- Kontrola těsnosti padací lišty nebo utěsnění zvýšeného a dveřního křídla

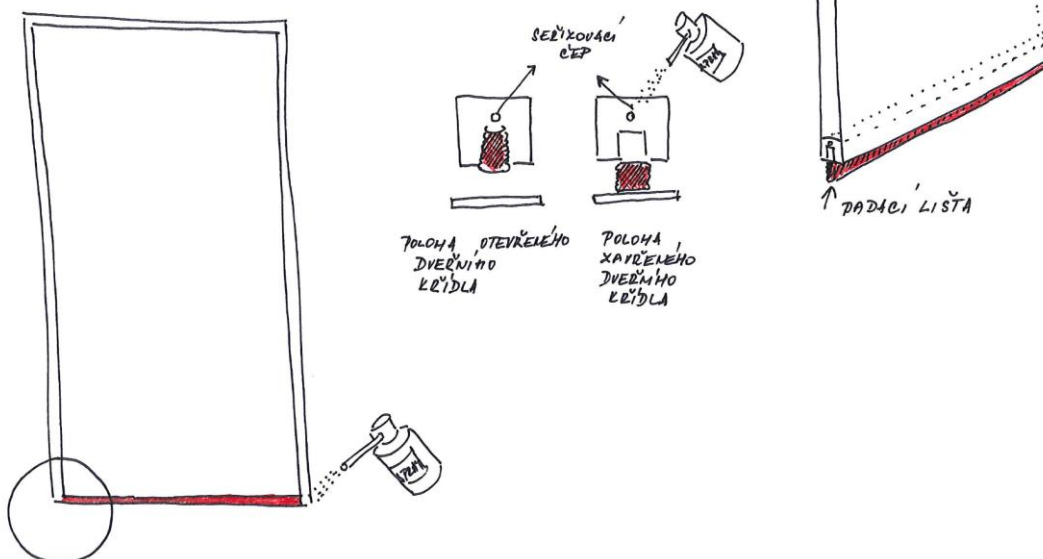

NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Při zavírání dveří nikdy nekládejte ruce mezi dveře a rám. Vždy postupujte obezřetně.
2. Bezpodmínečně se vyvarujte nárazu dveří proti ostění (prudkému otevření).
3. Nevkládejte překážky (např.: klínky) do prostoru mezi otevřenou křídlo a rám.
4. Nezatěžujte dodatečně dveře.
5. Zamezte působení větru na dveře. Při výskytu větru a průvanu bezpodmínečně ihned dveře zavřete.

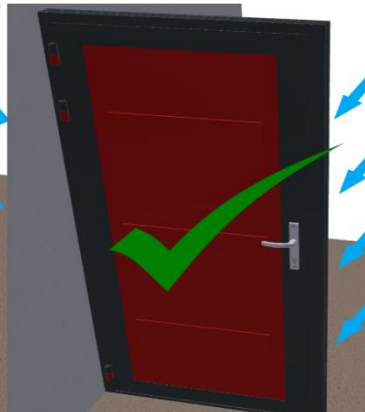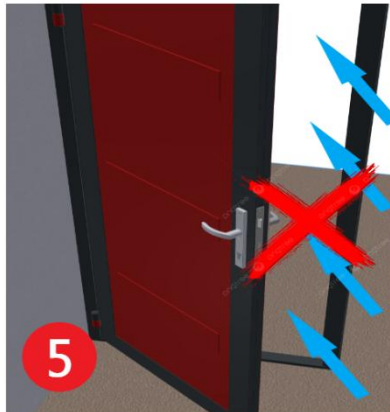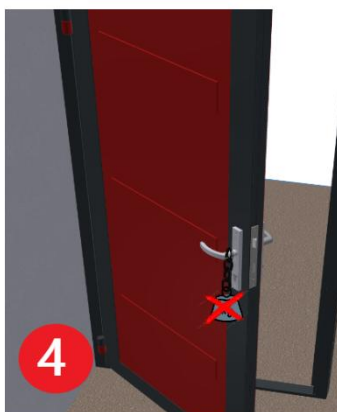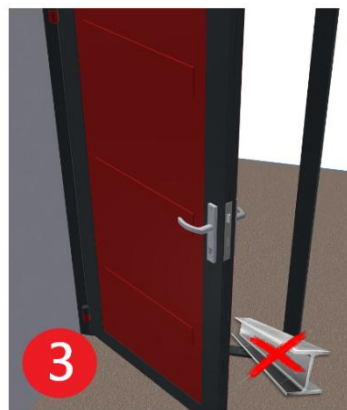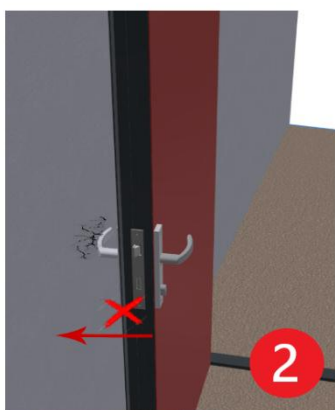

NESPRÁVNÁ OBSLUHA

1. Dveře nikdy nezavírejte s vysunutou zástrčí. Zavření dveří s vysunutou zástrč způsobí poškození „těla“ zámku a k jeho nefunkčnosti.
2. Nikdy nenatírejte dvevní kování ani jeho části. Barvy a laky proniknou do pohyblivých částí kování a znemožní jeho řádnou funkci.
3. Klíčem otáčejte pouze rukou. Nikdy nepoužívejte náradí ani jiné pomůcky. Ohnuté či zalomené klíče znemožní zamknutí nebo odemknutí dveří.
4. Nikdy neotevírejte klikou a klíčem současně. Poškodí se tím mechanika zámku a znemožní zamknutí nebo odemknutí dveří.
5. Na kliku nikdy nepůsobte nadměrnou silou. Působením síly přesahující 15 kg poškodíte kliku nebo mechanismus zámku.
6. Zjistíte-li stopy použití násilí, je nutné zámek nebo kliku vyměnit neprodleně po zjištění této situace.

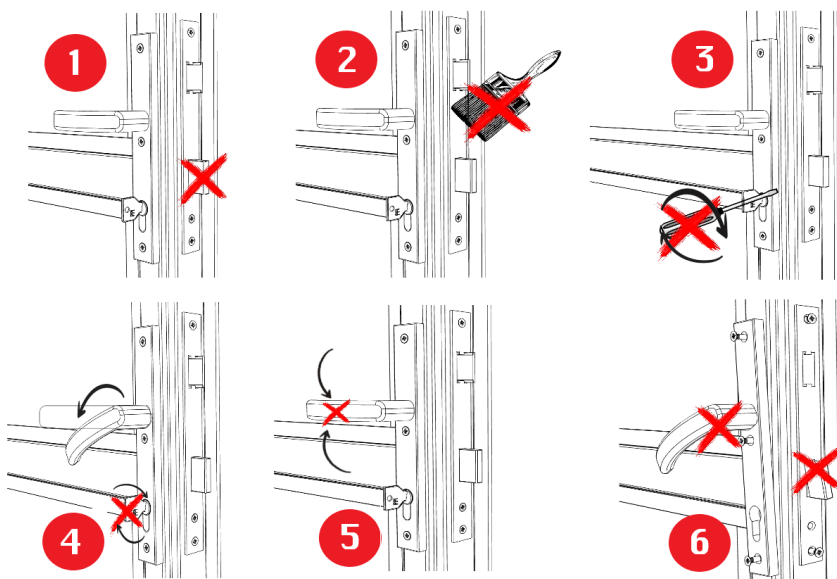



NÁVOD NA ÚDRŽBU NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ, NÁVOD NA ÚDRŽBU A PROVOZUSCHOPNOST POŽÁRNÍCH DVEŘÍ včetně typu SIMPLEX

Elektrický otvírač - se instaluje do zárubně dveří. Ve standardním provedení otvírač zajišťuje, že dveře zůstanou zavřené tím, že jeho západka drží střelku zámku a neumožňuje její zatažení a otevření dveří pouhým tahem nebo tlakem na dveře. Ve chvíli, kdy uživatel stiskne tlačítko domovního telefonu nebo elektronický přístupový systém detekuje uživatele, který má oprávnění ke vstupu (např. přiloží ke stěnové čtečce platný čip, zadá platný přístupový kód nebo otisk prstu nebo použije dálkový ovladač či mobilní aplikaci s platným oprávněním apod.), je západka uvolněná a je umožněn vstup. Menší nevýhodou použití elektrických otvíračů je, že **dveře není po dobu používání elektrického ovládání zámku možno zamknout, protože by tím došlo k vyblokování elektronického přístupového systému či domovního telefonu** (nejdříve by bylo nutno opět odemknout klíčem). Při snaze otevřít opakovaně dveře přes uzamčený zámek dochází k jeho poškození a nefunkčnosti.

Vážený uživateli požárního uzávěru společnosti PPI - protipožární dveře s.r.o.

Z dlouholeté praxe víme, že zajištění funkčnosti požárního uzávěru tak, aby zároveň odpovídal legislativním a normativním požadavkům, je velmi problematické. Provádět běžnou údržbu a opravy z vlastních zdrojů často znamená záměnu originálních komponentů za zdánlivě dostačující. Často tak dojde k běžné výměně požárního zámku za nepožární, čímž se okamžitě ze dveří požárních stávají dveře nepožární. Nabízíme, Vám tedy možnost servisních prohlídek, které budou prováděny v pravidelných intervalech 1/2 roku, přičemž vždy jednou za rok v rámci servisní prohlídky proběhne také kontrola provozuschopnosti požárního uzávěru. Povinnost této kontroly vychází z Vyhlášky č.246/2001 Sb. § 7. Interval servisních prohlídek za Vás budeme hlídat a o provádění Vás budeme informovat vždy minimálně 2 týdny předem. V případě, že máte o tuto službu zájem.

kontaktujte nás: info@ppi.cz